

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat.


A használati útmutató elolvasása után őrizze meg ezt a dokumentumot referenciaként.

Tartalomjegyzék

Csatlakoztatás módja	2
Csomag tartalma	2
Támogatott platformok	2
Elrendezés	3
Asztalra felszerelés	4
Vezérlő kapcsoló	4
Gomb Nyomvatartó Funkció	4
Hozzárendelés	5
Gyors kezelési mód	6
Érzékenység beállítása	6
Holt zóna beállítása	7
Visszaállítás az alapértelmezett beállításokra	8
Figyelmeztetés	8
Fő specifikációk	8

■ Csatlakoztatás módja

- Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a moduláris csatlakozó helyes iránya.
- Ez a termék lábpedálok nélkül is használható.

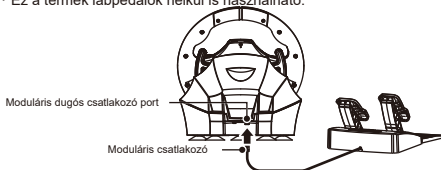

* Ez a termék nem egy vezeték nélküli vezérlő.

Fordítsa el egyszer a kormánykereket a maximális forgási helyzetbe mindkét irányba. Nyomja le teljesen az L pedált és az R pedált egyszer.

- Kérjük, ismételje meg a folyamatot, amikor újracsatlakoztatja a vezérlőt, vagy újraindítja a Nintendo Switch™ vagy PC-rendszert.

■ Csomag tartalma



Kormányzó egység



Lábpedálok



Tapadókorongok



Szorító



Csavar



Kézi utasítás

■ Támogatott platformok

Nintendo Switch™ / PC(Xinput)

* PC vezérlőként működik az Xinputon keresztül. Ez a termék nem támogatja a DirectInput funkciót.


Támogatott op rendszerek	Windows®10 / 8 ~ 8.1 / 7
Rendszertkövetelmények	USB Port, Internet Connection

Fontos


Győződjön meg arról, hogy a Nintendo Switch™ a legújabb rendszerszoftverrel van frissítve.

Nem működik olyan címeznél, amelyek mozgásvezérlést igényelnek.


Kormányegység (előlnézet)

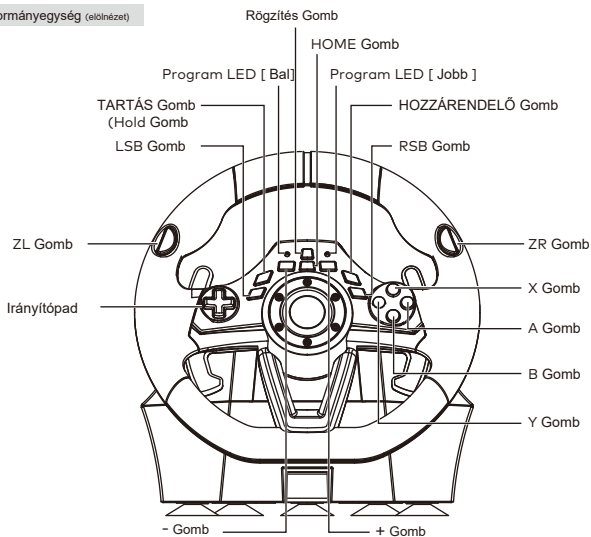

Kormányegység (hátnézet)

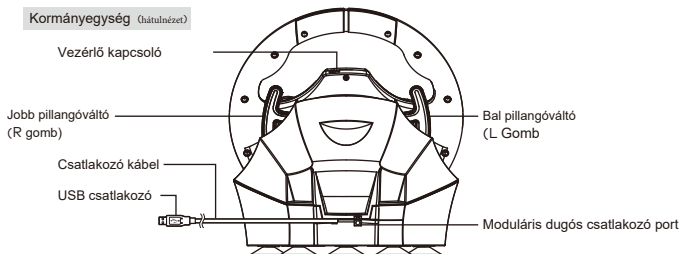

Lábpedálok

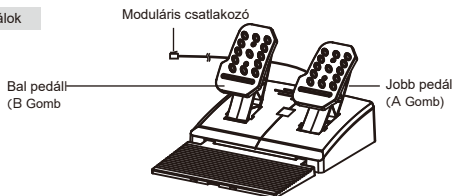

■ Asztalra felszerelés

Kormányzó egység

1. lehetőség: Szívókorong


① Távolítsa el minden port és szennyeződést az asztallapról, mielőtt az öt tapadókoronggal rögzíti a vezérlőt.

② Felállításkor rögzítse a tapadókorongokat a kormányegységhez.

2. lehetőség: bilincs

① Húzza meg a szorítócsavart a kormánykerék talpán.

② A bilinccsel rögzítse a kormányegységet egy sima, kemény felülethez (azaz asztalhoz).



- Ne kombinálja a két rögzítési módot, mert károsíthatja a tapadókorongokat.
- Ne rögzítse üvegből vagy más törékeny anyagból készült bútorokra.
- Óvatosan vegye le a bútorról, hogy elkerülje a bútorok vagy a termék sérülését.

Láb pedálok

Helyezze a lábpedálokat sima felületre.



■ Vezérlő kapcsoló

Az irányított pad vezérlői átkapcsolhatók irányítógombra, balra vagy jobbra.

Ennek a terméknek az irányítópárnák kapcsoló funkciója nem garantált, hogy minden szoftverrel működik.

- Kérjük, olvassa el a szoftver használati útmutatóját. Ez a termék nem működik analóg módban.



Irányítópad



Bal kar



Jobb kar

■ Gomb Nyomvatartó Funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hold gombot, hogy fenntartsa a nyomott állapotot az ujjá elengedése után.

Hogyan kapcsolja be

Tartsa nyomva 1 másodpercig



Hogyan kapcsolja ki

Nyomja le egyszer



ZL gomb/ ITEM gomb / Bal pillangóváltó

A gombtartás funkció csak akkor működik, ha az ITEM gomb rendelkezik ITEM funkcióval.

VIGYÁZAT Mario Kart játék közben

Amíg a Gombtartás funkció engedélyezve van: Ha használni szeretné a felvett tárgyat, nyomja meg egyszer a ZL gomb / ITEM gomb / Bal pillangóváltó bármelyikét a gombtartás funkció letiltásához. Ezután nyomja meg újra a gombot az elem használatához.

Ezzel a funkcióval újratervezheti a gombok funkcióját.

Programozható gombok	Hozzárendelhető funkciók
ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM / Bal pillangóváltó / Jobb pillangóváltó / Bal pedál / Jobb pedál	A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM / Bal pillangóváltó / Jobb pillangóváltó / Irányítópád (jobbra / lefelé / balra / felfelé) / Bal kar (jobbra / lefelé / balra / felfelé) / Jobb kar (jobbra / lefelé / balra / fel)

Hogyan állítsa be

Tartsa nyomva 3 másodpercig

①



ASSIGN Gomb



Zöld LED lassan villog

Nyomja le a programozandó gombokat

②



ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM / Bal pillangóváltó / Jobb pillangóváltó / Bal pedál / Jobb pedál



Zöld LED gyorsan villog

Nyomja le a hozzárendelhető funkciókat


③



A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM / Bal pillangóváltó / Jobb pillangóváltó / Irányítópád (jobbra / lefelé / balra / felfelé) / Bal kar (jobbra / lefelé / balra / felfelé) / Jobb kar (jobbra / lefelé / balra / fel)



Zöld LED bekapcsol



- A lépések közötti 4 másodperces téttlenség után a Program LED (jobbra) kialszik, és a program üzemmód leáll.
- A 2. lépés során a vezérlő és a Nintendo Switch™ gombok bevitelle le lesz tiltva.
- Amikor a Program LED (balra) kigyullad, az azt jelzi, hogy egy gomb újra van rendelve, és addig nem kapcsol ki, amíg a gomb funkciója vissza nem áll az alapértelmezett értékre.
- Ha le szeretné tiltani a gomb funkcióját, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig ugyanazt a gombot, amelyet a 2. lépésben a 3. lépéskor lenyomott.
- Ha a 3. lépés során több gombot is megnyomott, a rendszer az utoljára megnyomott gombot rendeli hozzá.
- A vezérlő beállításai akkor is tárolódnak, ha az USB le van választva.

Az egyes gombok visszaállítása

Használja a fenti 3. lépést a gombok egyenkénti alaphelyzetbe állításához.

Az összes gomb/funkció alaphelyzetbe állítása

Tartsa nyomva 3 másodpercig

①



ASSIGN Gomb



Zöld LED lassan villog

Nyomja le a HOME gombot


②




Program LED ki fog kapcsolni és az összes gomb beállítás alaphelyzetbe áll.

■ Gyors kezelési mód



Tapasztalja meg a gyorsabb kezelhetőséget, ha a maximális kormányzási teljesítményt 270 fokról 180 fokra állítja.



Együtt nyomja le



Együtt nyomja le



■ Érzékenység beállítása

A kormánykerék érzékenysége hét fokozatban állítható.

A Program LED (bal) színe megváltozik, jelezve az érzékenység értékét.

Kormányzó egység

Tartsa nyomva 3 másodpercig

①



②



③

Állítsa a vezérlőkapcsolót LS állásba



Nyomja le

④



Az érzékenység értéke növekszik, ha megnyomja az irányítópadoat.

Érzékeny

⑤



Az érzékenység értéke csökken az irányítópád lenyomásával

Fokozatos

⑥



(A program LED (jobb) zölden világít, amikor gombokat rendel hozzá.)

- Ha nem hajtja végre a ③ lépést a ① után, a Program LED (jobbra) négy másodperc múlva kialszik, és a gomb-hozzárendelési mód automatikusan befejeződik.
- A 2-6 lépések során csak a kormányegység és a lámpedal bemenete engedélyezett.
- A vezérlőről a Nintendo Switch™-re történő gombbavétel le lesz tiltva.
- A vezérlő beállításai akkor is tárolódnak, ha az USB le van választva.

← Fokozatos (egyenletes kormányzás) Alapértelmezett Érzékeny (könnyen forgatható) →

	1	2	3	4	5	6	7
LED színek	Zöld	Sárga	Piros	Lila	Kék	Világos kék	Fehér

■ Holt zóna beállítása

A Holt zóna hét szintre állítható. A program LED (bal) színe megváltozik, jelezve a holt zóna értékét.

Tartsa nyomva 3 másodpercig

1



Nyomja le



Program LED (jobb)
elkezd lassan villogni.

2



Állítsa a vezérlőkapcsolót DP állásba



Program LED (jobb)
elkezd gyorsan villogni.

3



Nyomja le



A bal oldali Program LED színe megváltozik a beállítás és a lenti diagram szerint.

4



A holt zóna értéke növekszik, ha megnyomja felfelé az irányítópadat.



Széles

5



Nyomja le -> A holtzóna értéke csökken az irányítópád lenyomásával.



Kis nyíl

6



Nyomja le



Program LED (bal)
kikapcsol.



Program LED (jobb)
kikapcsol.

(A program LED (jobb) zölden világít, amikor gombokat rendel hozzá.)

- Ha nem hajtja végre a 2. lépést az 1. lépés után, a Program LED (jobbra) négy másodperc múlva kialszik, és a gomb-hozzárendelési mód automatikusan véget ér.
- A 2-6 lépések során csak a kormányegység és a lámpedal bemenete engedélyezett. A vezérlőről a Nintendo Switch™-re történő gombbavétel le lesz tiltva.
- A vezérlő beállításai akkor is tárolódnak, ha az USB le van választva.

← Keskeny Alapérték Széles →

	1	2	3	4	5	6	7
LED	Zöld	Sárga	Piros	Lila	Kék	Világos kék	Fehér

■ Visszaállítás az alapértelmezett beállításokra

A következők egyidejű visszaállítása: Gyors kezelési mód · Holt zóna beállítása · Érzékenység beállítása.

Tartsa nyomva 3 másodpercig

1



Program LED (jobb)
elkezd lassan villogni.

2

Nyomja le



Program LED (bal)
kikapcsol.



Program LED (jobb)
kikapcsol.

(A program LED (jobb) zölden világít, amikor gombokat rendel hozzá.)

3

A gyorskezelési mód törlésekor a kormánykerék beviteli értéke alapértelmezés szerint 270°.
A holtzóna és az érzékenység alapértelmezett értéke „4”.

· Ha nem hajtja végre a 2. lépést az 1. lépés után, a Program LED (jobb) négy másodperc múlva kialszik, és a gomb-hozzárendelési mód automatikusan befejeződik.

■ Vigyázat

- Soha ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket.
- Tartsa távol a vezérlőt poros vagy nedves helyektől.
- Ne gyakoroljon erős ütést vagy súlyt a termékre.
- Ne húzza dűrván, és ne hajlítsa meg a vezérlő kábelét.
- Ha a terméket meg kell tisztítani, csak puha, száraz ruhát használjon. Ne használjon semmilyen vegyszert, például benzint vagy higítót.
- A terméket tartsa távol a 3 év alatti gyermekektől.

■ Fő specifikációk

Kormányzó egység

Külső méretek: 280 × 275 × 286 mm

Kormányzási átmérő: 280 mm

Súly : 1400g

Forgatási szög : 270°

Kábelhosszúság : 3m

Lámpedálok

Külső méretek : 234×305×180mm

Súly : 700g

Kábelhosszúság : 1,5m